

Contacting Dell
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

联系 Dell
要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问题, 请转到 dell.com/ContactDell。

聯絡 Dell
若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜, 請至 dell.com/ContactDell。

デルへのお問い合わせ
セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関するお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。

Dell 에 문의
판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell 에 연락하시려면, dell.com/ContactDell 로 가십시오.

More Information
For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息
有关管制和安全最佳实践, 请参阅 dell.com/regulatory_compliance


更多資訊
關於管制規定與安全最佳實作, 請參閱 dell.com/regulatory_compliance

詳細情報
規制および安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、dell.com/regulatory_compliance を参照してください

추가 정보
규정 및 안전 모범 사례는 dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오

Service Tag/Regulatory Labels

服务标签/管制标签
服務標籤/管制標籤
サービスタグ / 規制ラベル
서비스 태그/규정 레이블

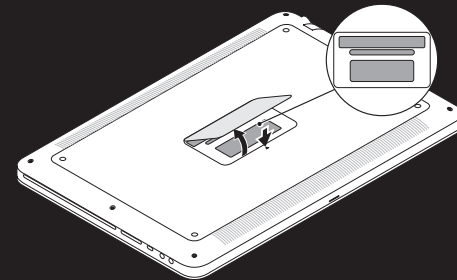

Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)
La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 — Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo reglamentario: P23F
Voltaje de entrada: 100 VCA—240 VCA
Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,7 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz—60 Hz
Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A
Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.
Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Regulatory model: P23F | Type: P23F001
Computer model: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.
Dell™, DELL 徽标, 以及 XPS™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
管制型号: P23F | 类型: P23F001
计算机型号: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.
Dell™、DELL 徽標及 XPS™ 是 Dell Inc. 的商標；Windows® 是 Microsoft Corporation 於美國及其他國家的商標或註冊商標。
管制型號: P23F | 類型: P23F001
電腦型號: XPS L521X


© 2012 Dell Inc.
Dell™, DELL 로고,および XPS™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
規制モデル: P23F | タイプ: P23F001
コンピュータモデル: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.
Dell™, DELL 로고, 및 XPS™ 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
규정 모델: P23F | 유형: P23F001
컴퓨터 모델: XPS L521X



Computer Features

计算机功能 | 電腦功能 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

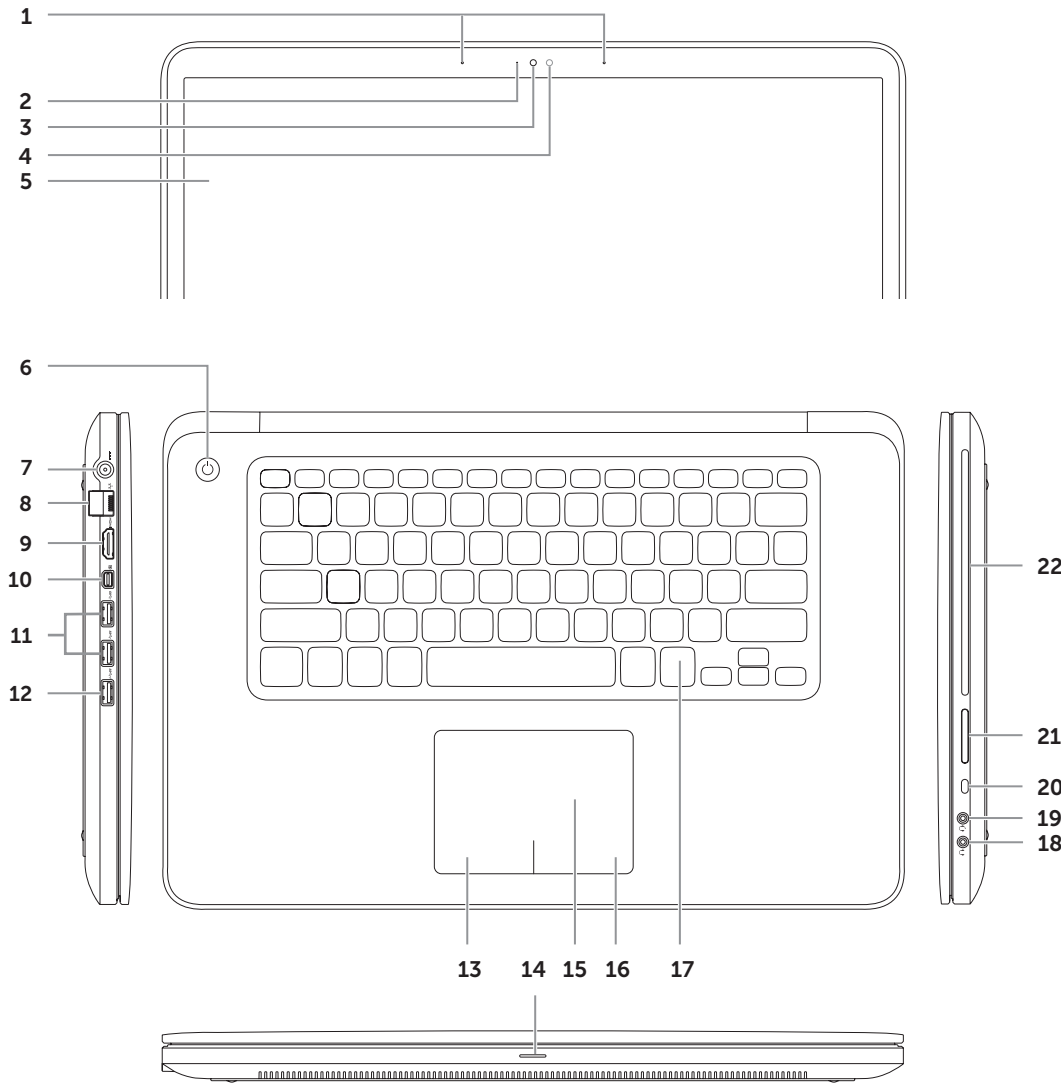

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini-DisplayPort | 19. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status indicator | 11. USB 3.0 ports (2) | 20. Security-cable slot |
| 3. Camera | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 21. 3-in-1 media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 22. Optical drive |
| 5. Display | 14. Power/Battery-status light | |
| 6. Power button | 15. Touchpad | |
| 7. Power-adapter port | 16. Right-click area | |
| 8. Network port | 17. Backlit keyboard | |
| 9. HDMI port | 18. Headphone port | |

- | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 1. 数字麦克风 (2) | 10. Mini-DisplayPort | 19. 耳机/麦克风组合端口 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 11. USB 3.0 端口 (2) | 20. 安全缆线孔 |
| 3. 摄像头 | 12. 带 PowerShare 的 USB 3.0 端口 | 21. 3 合 1 介质卡阅读器 |
| 4. 环境光感应器 | 13. 左单击区域 | 22. 光盘驱动器 |
| 5. 显示屏 | 14. 电源/电池状态指示灯 | |
| 6. 电源按钮 | 15. 触摸板 | |
| 7. 电源适配器端口 | 16. 右单击区域 | |
| 8. 网络端口 | 17. 背光键盘 | |
| 9. HDMI 端口 | 18. 耳机插孔 | |

- | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. 數位麥克風 (2 個) | 10. Mini-DisplayPort | 18. 耳機連接埠 |
| 2. 照相機狀態指示燈 | 11. USB 3.0 連接埠 (2 個) | 19. 耳機/麥克風 combo 埠 |
| 3. 照相機 | 12. 配有 PowerShare 功能的 USB 3.0 連接埠 | 20. 防盜線插槽 |
| 4. 周遭環境燈光感應器 | 13. 滑鼠左鍵區 | 21. 3 合 1 媒體讀卡機 |
| 5. 顯示器 | 14. 電源/電池狀態指示燈 | 22. 光碟機 |
| 6. 電源按鈕 | 15. 觸控板 | |
| 7. 電源配接器連接埠 | 16. 滑鼠右鍵區 | |
| 8. 網路連接埠 | 17. 背光鍵盤 | |
| 9. HDMI 連接埠 | | |

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. デジタルマイク (2) | 10. ミニ DisplayPort | 18. ヘッドフォンポート |
| 2. カメラステータスインジケータ | 11. USB 3.0 ポート (2) | 19. ヘッドフォン / マイクコンボポート |
| 3. カメラ | 12. PowerShare 装備の USB 3.0 ポート | 20. セキュリティケーブルスロット |
| 4. 環境照明センター | 13. 左クリックエリア | 21. 3-in-1 メディアカードリーダー |
| 5. ディスプレイ | 14. 電源 / バッテリステータスライト | 22. 光学ドライブ |
| 6. 電源ボタン | 15. タッチパッド | |
| 7. 電源アダプタポート | 16. 右クリックエリア | |
| 8. ネットワークポート | 17. バックライト付きキーボード | |
| 9. HDMI ポート | | |

- | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. 디지털 마이크 (2) | 10. 미니 DisplayPort | 19. 헤드폰/마이크 콤보 포트 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 11. USB 3.0 포트 (2) | 20. 보안 케이블 슬롯 |
| 3. 카메라 | 12. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함) | 21. 3-in-1 매체 카드 리더 |
| 4. 주변광 센서 | 13. 왼쪽 클릭 영역 | 22. 광학 드라이브 |
| 5. 디스플레이 | 14. 전원/배터리 상태 표시등 | |
| 6. 전원 단추 | 15. 터치패드 | |
| 7. 전원 어댑터 포트 | 16. 오른쪽 클릭 영역 | |
| 8. 네트워크 포트 | 17. 배면광 키보드 | |
| 9. HDMI 포트 | 18. 헤드폰 포트 | |

XPS

15


Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

连接网络电缆（可选）和电源适配器
連接網路線（可選）及電源配接器
ネットワークケーブル（オプション）と電源アダプタを接続
네트워크 케이블（선택 사양） 및 전원 어댑터 연결

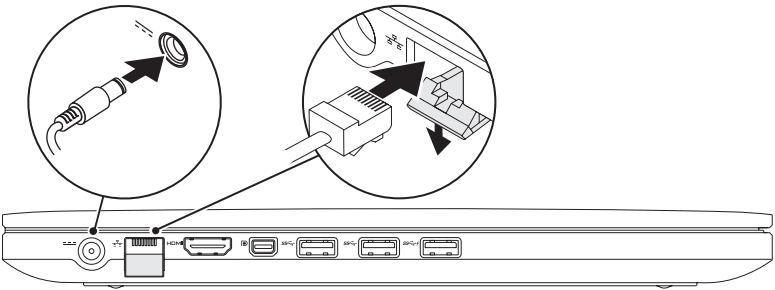

2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕
電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

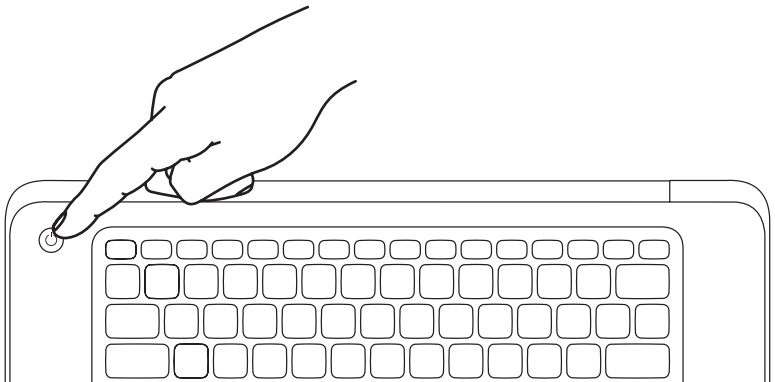


3 Complete Windows setup

完成 Windows 安装 | 完成 Windows 安裝
Windows 세팅아ップ를完了 | Windows 설치 완료


Enable security

启用安全 | 啓用安全性
세キュリティを有効化 | 보안 활성화

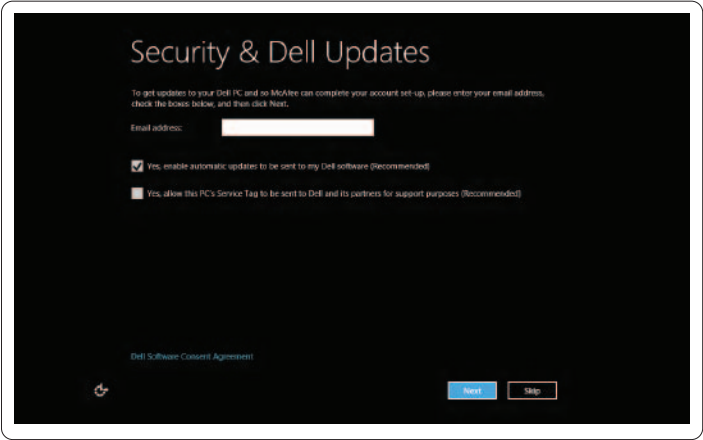

Configure wireless (optional)

配置无线网络（可选） | 設定無線網路（可選）
와이레스（オプション）の設定 | 무선 구성 (선택 사양)

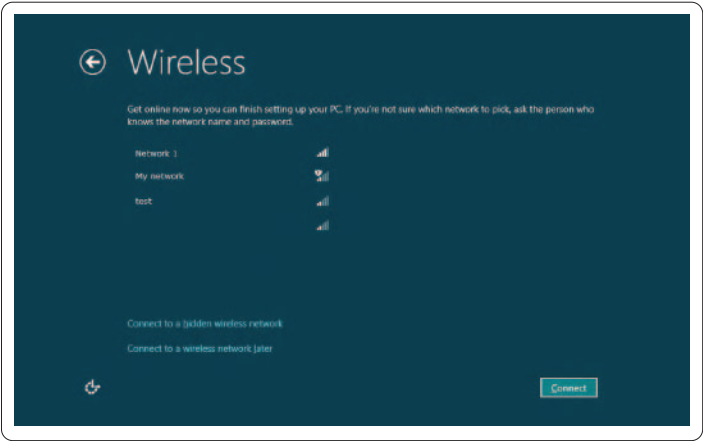

Windows 8

Tiles 平铺窗格 | 動態磚 | 타일 | 타일



Scroll to access more tiles


滚动以访问更多窗格
捲動存取更多動態磚
스크롤하여 더 많은 타일에 액세스
스크롤하여 추가 타일 액세스

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스

Getting started

使用入门
開始操作
はじめに
시작하기
My Dell Support Center
我的 Dell 支持中心
我的 Dell 支援中心
마이델サポート센터
내 Dell 지원 센터

Charms sidebar Charms 側面栏 | Charm 資訊看板
차름사이드바 | 아이콘 사이드 바

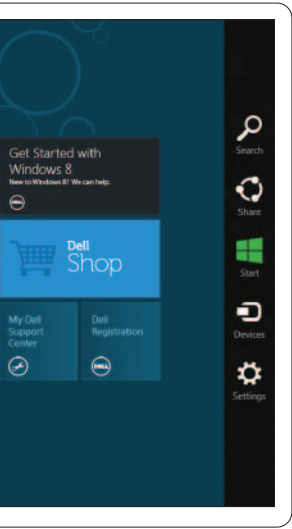

Swipe from right edge of the touchpad

自觸摸板的右邊緣向左划
從觸控板右邊緣滑動
タッチパッドの右端からスワイプ
터치패드의 오른쪽 끝에서 부터 대십시오

Point mouse to lower- or upper-right corner

將鼠标指向右下或右上角
點滑鼠向右下或右上角
右下、または右上隅にマウスをポイント
마우스 포인터를 오른쪽 아래 또는 위 모서리에 둡니다

Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

	Switch to external display	切换到外部显示器 切換至外接式顯示器 외付け모니터への切り替え 외부 디스플레이로 전환
	Turn off/on wireless	关闭/打开无线网络 關閉 / 開啓無線裝置 와이레스의 온 / 오프 무선 켜기/끄기
	Show battery meter	显示电池用量 顯示電池計量器 배터리미터의 표시 배터리 측정기 보기
	Decrease brightness	降低亮度 減少亮度 輝度を下げる 밝기 감소
	Increase brightness	增加亮度 增加亮度 輝度を上げる 밝기 증가
	Toggle keyboard backlight	切换键盘背光 切換鍵盤背光 키보드 백라이트의切り替え 키보드 백라이트 전환
	Eject button	弹出按钮 退出按钮 取り出しボタン 꺼내기 단추
	Play previous track or chapter	播放前一个音轨或段落 播放上一首或章節 直前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
	Play/Pause	播放/暂停 播放 / 暫停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지
	Play next track or chapter	播放下一个音轨或段落 播放下一首或章節 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
	Decrease volume level	降低音量 減少音量 ボリュームを下げる 볼륨 레벨 감소
	Increase volume level	提高音量 增加音量 ボリューム를上げる 볼륨 레벨 증가
	Mute audio	静音 靜音 오디오를ミュート 오디오 음소거